




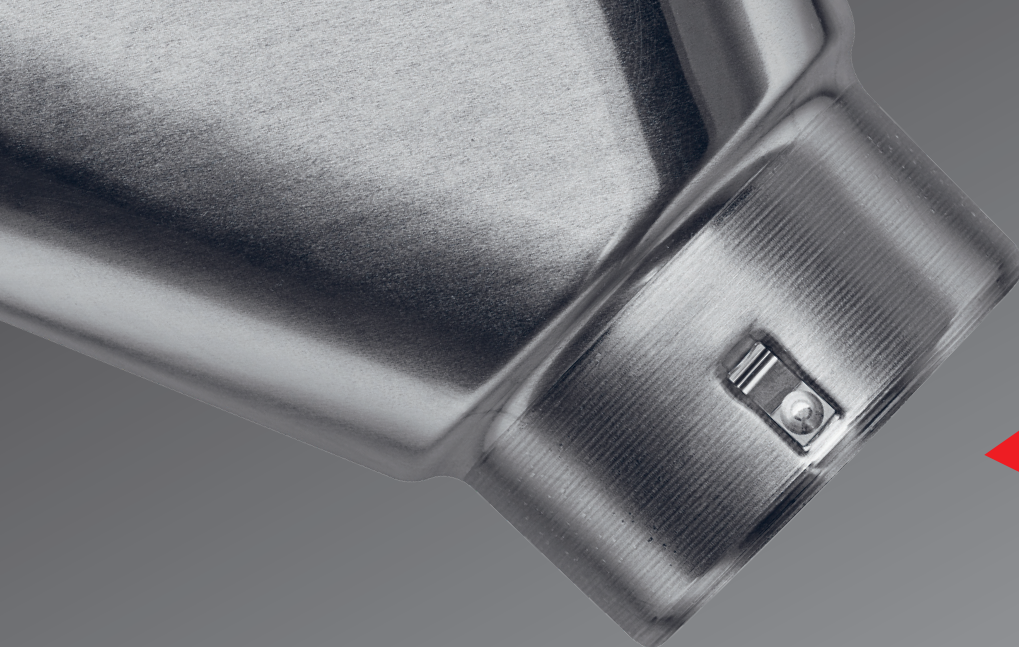

NOVI FEDER
SISTEM PRIČVRŠČIVANJA
OMOGUĆAVA LAGANO
OKRETANJE KOLENA U ŽELJENOM
SMERU TE JE POUZDANO
U SVAKOJ POZICIJI. LAGANA
MONTAŽA NA BILO KAKVO
KOLENO BEZ NITOVANJA.

OSNOVNI MATERIJALI

-  Pocink
-  Aluminijum
-  Cinkotit
-  Bakar
-  Inox

OPCIJE BOJA

-  Pocink obojeni
-  Aluminijum obojeni
-  Aluminijum obojeni W.15

POGODNOSTI NA PRVI POGLED


-  Montaža bez korišćenja alata
-  Sigurni spoj pomoću opružnog sistema
-  Jednostavno rešenje montaže
-  Kompatibilno sa svim kolenima
-  Štedi vreme, delotvorno je i inovativno

JEDNOSTAVNA I BRZA MONTAŽA




DIMENZIJE KOTLIČA

1.	200/60
2.	250/60
3.	250/80
4.	280/80
5.	280/100
6.	333/80
7.	333/100
8.	333/120
9.	400/100
10.	400/120
11.	400/150

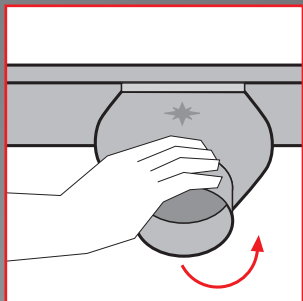


1. JEDNOSTAVNO I BRZO

Kotlić stavimo na vulcnu namontiranog oluka.

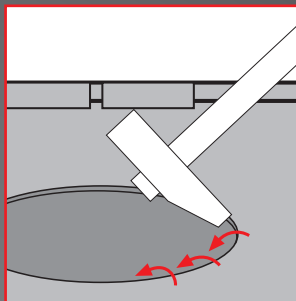


7. OBRADA OTVORA

4 mm savijemo pomoću silikonskog čekića.

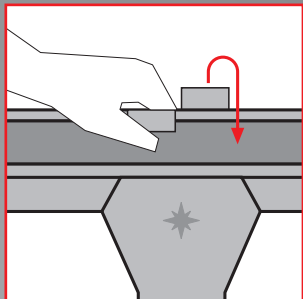


2. RUČNA MONTAŽA

Kotlić postavimo na željenu poziciju, te presavijemo zadnju stranu.

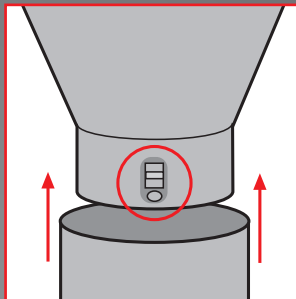


8. POSTAVLJANJE KOLENA

Koleno montiramo na kotlić opružnim sistemom FEDER.

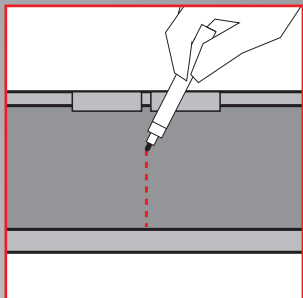


3. ODMERAVANJE

Olovkom označimo osu otvora za kotlić.

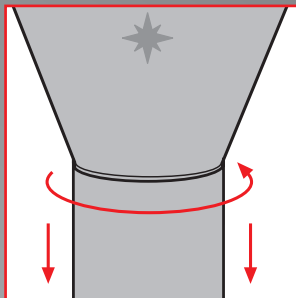


9. OKRETANJE KOLENA

Montirano koleno možemo jednostavno okretati u željenom smeru, te po potrebi skinuti.

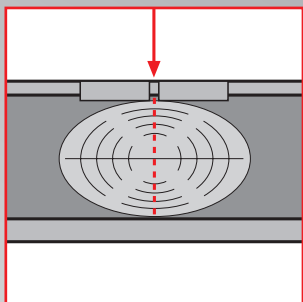


4. POSTAVLJANJE ŠABLONA

Šablon KJG stavimo na osu označenu u oluku.

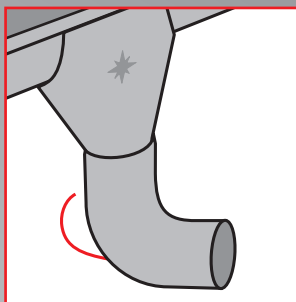


10. KRATKOTRAJNO REŠENJE

Kod nedovršenog odvodnog sistema koleno možemo staviti na privremenu poziciju.

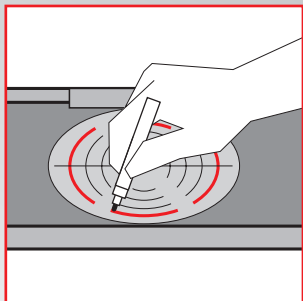


5. OZNAČAVANJE

Rupu označimo pomoću šablona. Za označavanje je potrebno iskoristiti otvor na šablonu zavisno od veličine oluka koji montiramo. Šablon KJG odgovara normi EN 12056-3.

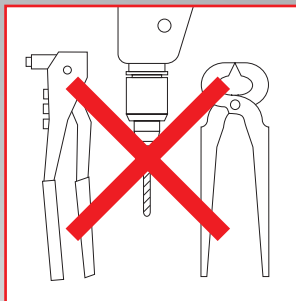

11. MONTAŽA BEZ ALATA

Za finalnu montažu nije potrebno bušenje, ni klešta za nitovanje.

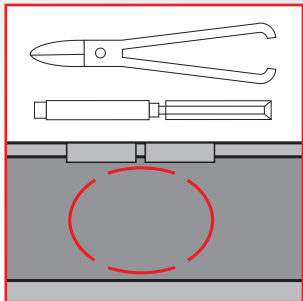


6. OBLIKOVANJE OTVORA

Otvor oblikujemo pomoću prikladnog alata.




12. VYSOKÁ PRODUKTIVITA

- usavršeni sistem
- štedi vreme
- sigurna montaža
- u skladu sa normama
- racionalno i inovativno

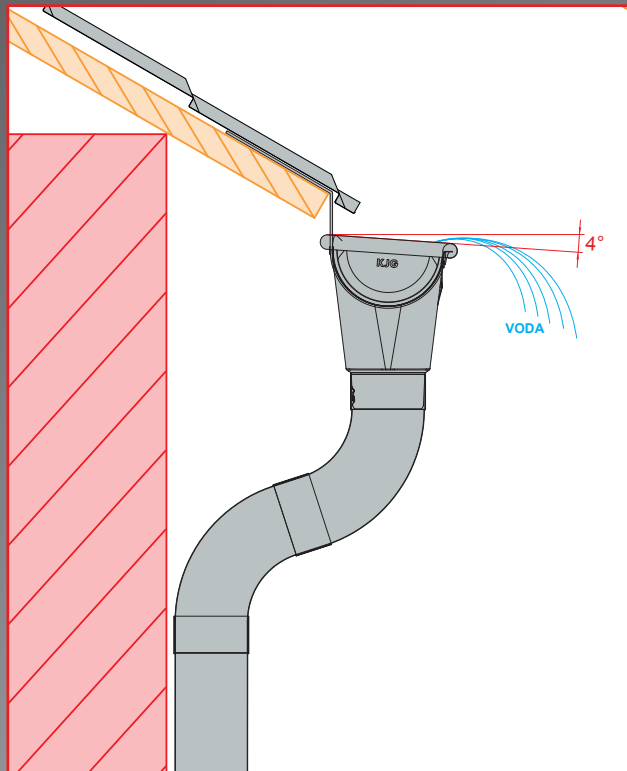

ISPRAVNA MONTAŽA

Od ispravne montaže kuke zavisi i ispravan položaj kotlića.

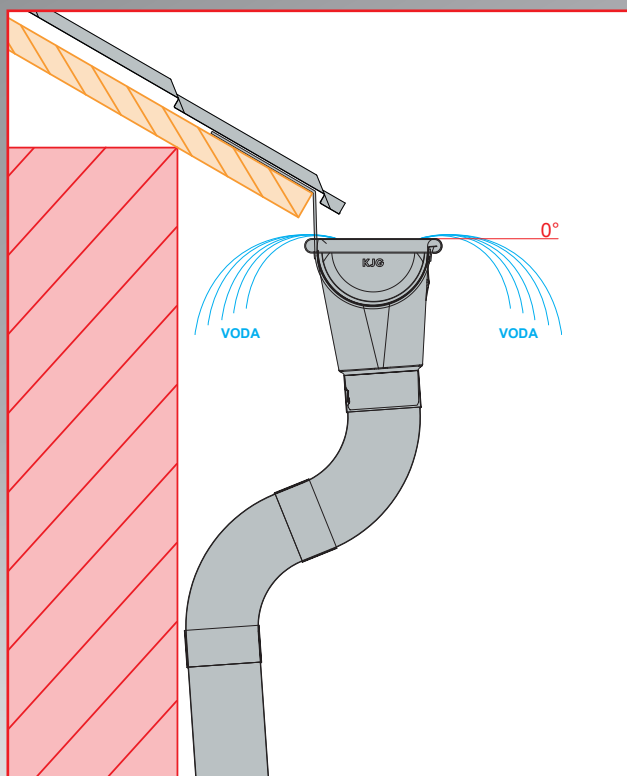

NEISPRAVNA MONTAŽA

VAŽNO UPOZORENJE

Kod maksimalnog ispunjenja oluka i iz bezbednosnih razloga mora voda da preliče preko spoljašnje ivice oluka.

