


UPUTSTVO ZA MONTAŽU SLEMENJAK ZA VENTILACIJU UNI (TR) TRAPEZNI PROFIL KROVNI

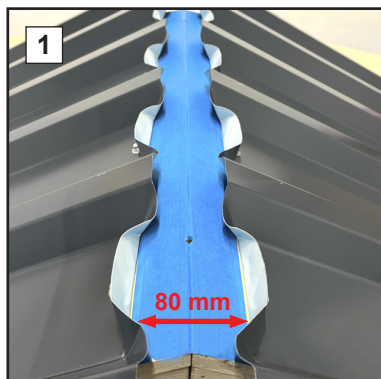


Savijte trapezni lim prema gore.

Razmak između delova pokrivača mora da bude 80 mm.

Plava boja označava ventilaciju krovne površine.




Zalepite krovnu zaptivnu traku - klin - sa donje strane slemenjaka.

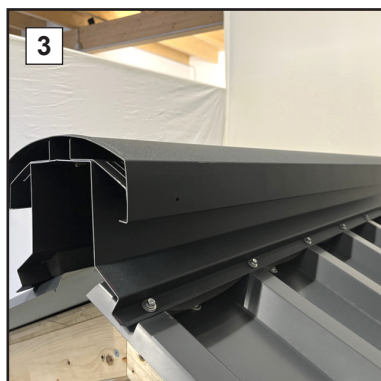


Stavite kapu slemenjaka na mesto tako da krovne zaptivne trake - klinovi - ne blokiraju ventilaciju.

Pričvrstite kapu slemenjaka vijcima na trapezni profil.

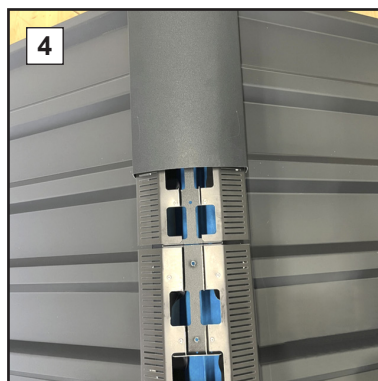


Jednostavno spojite elemente tako da se pritisnuti spojevi preklapaju.

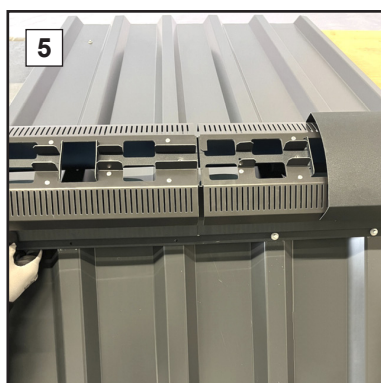


Kapa treba da se montira preko spoja.



Pričvrstite slemenjak vijcima na trapezni profil.

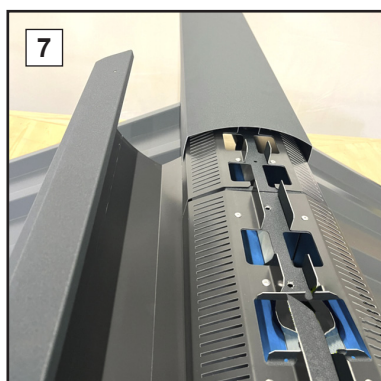

Kapa slemenjaka može se navući ili prikvačiti.

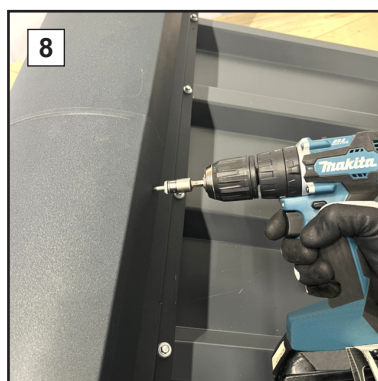

Pričvrstite kapu slemenjaka na unapred pripremljene rupe uz pomoć zakovica ili vijaka.