




UPUTSTVO ZA MONTAŽU RAZDELNIK SLEMENA UNI

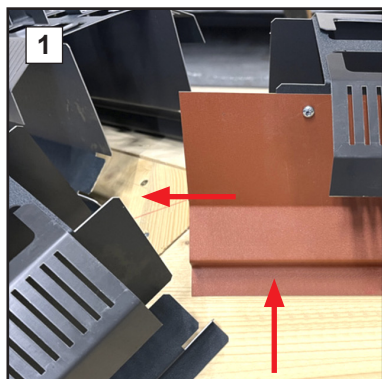


Pričvrstite prvi lim direktno na greben.

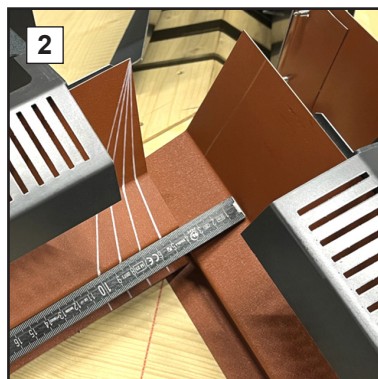


Isecite drugi lim pomoćnog rama na ivici tako što ćete izabrati jednu od prethodno označenih linija.

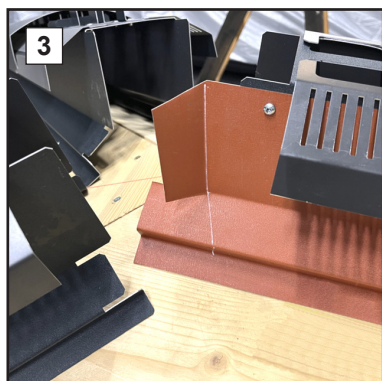


Isecite duž oznake i savijte dršku.

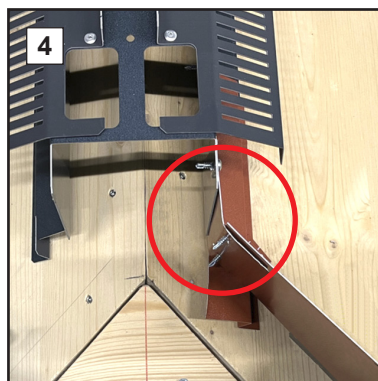


Potpuno pričvrstite vijcima od nerđajućeg čelika.

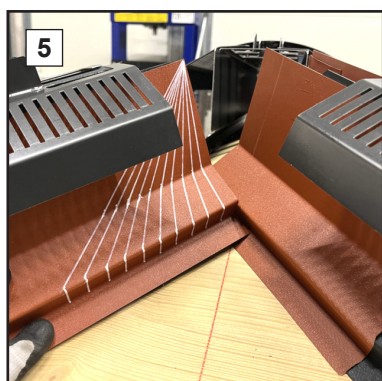


Isti postupak sklapanja pomoćnog rama kao na prethodnoj stranici.

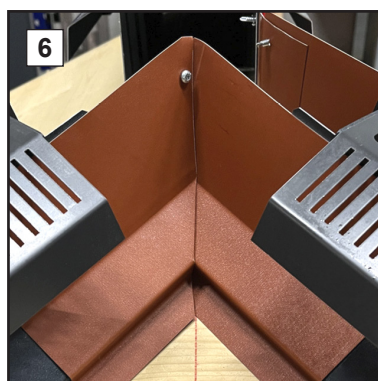

Detalj pravilnog povezivanja pomoćnog rama.

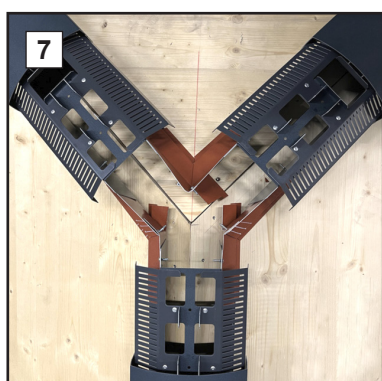


Detalj kompletnog sklopa pomoćnog rama.

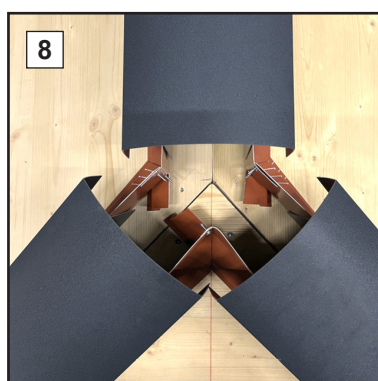


Nakon što je pomoćni ram potpuno sastavljen, spojite gornje kape grebena.


UPUTSTVO ZA MONTAŽU RAZDELNIK SLEMENA UNI

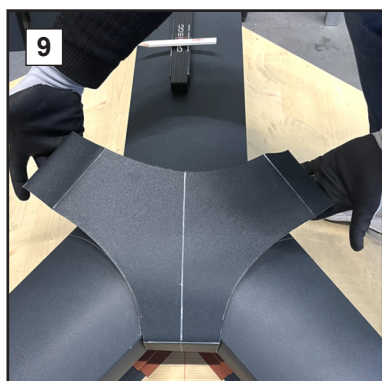


Isecite obeleženi lim razdelnika slemena duž jedne od obeleženih linija tako da odgovara sa sve 3 strane. Savijte krajeve.

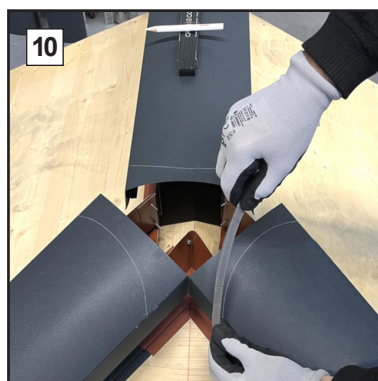


Uklonite gornji deo razdelnika slemena i zalepите priloženu zaptivnu traku približno 1 cm iznad označenih linija.

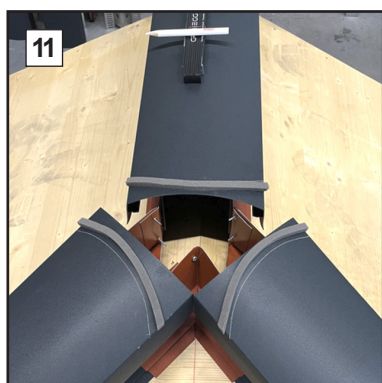

Detalj pravilnog lepljenja zaptivne trake.

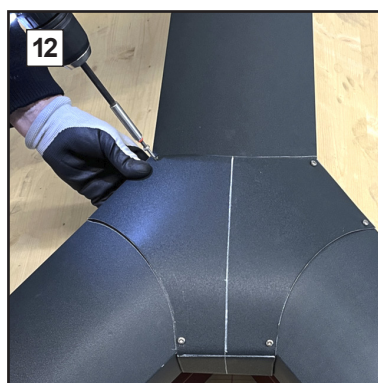

Pričvrstite vrh razdelnika slemena sa šest zakovica kao što je prikazano na ilustraciji.

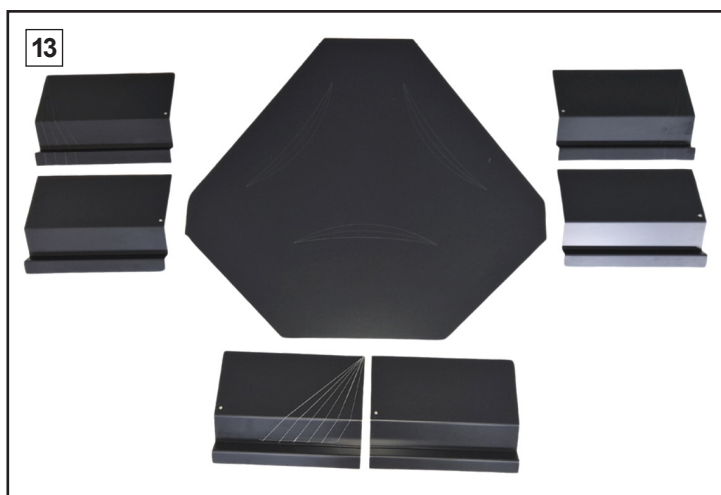

Komplet razdelnika slemena sastoji se od 1 komada prethodno obeleženog gornjeg dela razdelnika slemena i 6 komada prethodno obeleženih spojnih delova razdelnika slemena.