


UPUTSTVO ZA MONTAŽU SLEMENJAK ZA VENTILACIJU UNI (FALZ – DSD) DVOSTRUKI STOJEĆI ŽLEBOVI

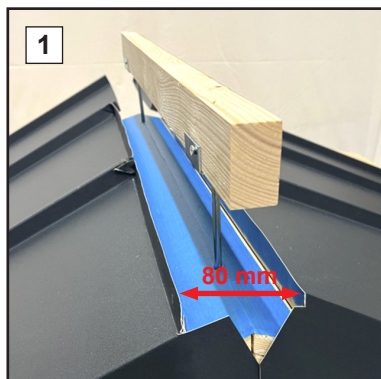


Konstrukcija montaže krovne letve sa stojećim žlebom.

Rastojanje između delova krovnog pokrivača mora biti 80 mm.

Potrebni materijali:

- držač slemenske letve sa ekserom
- krovne letve 30 x 50 mm

Plava boja označava ventilaciju krovne površine.

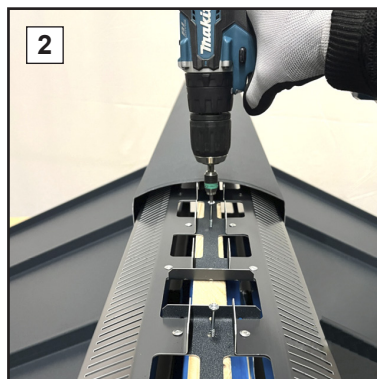


Pričvrstite slemenjak za ventilaciju pomoću šrafova na krovne letve.


Svaka rupa mora biti zašrafljena!



Označite stojeći žleb na slemenjaku.

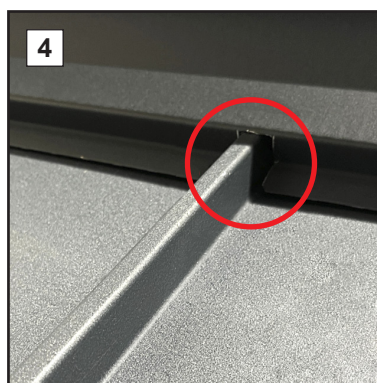

Isecite rupu u slemenjaku.

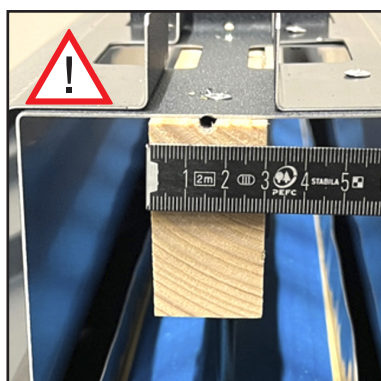


VAŽNO!

Krovne letve mogu biti samo dimezija 30 x 50 mm i moraju se montirati vertikalno.




Za način povezivanja slemenjaka, pogledajte uputstva za montažu trapeznih profila.

Nakon povezivanja, svaki spoj mora biti osiguran sa 2 zakovice sa svake strane.

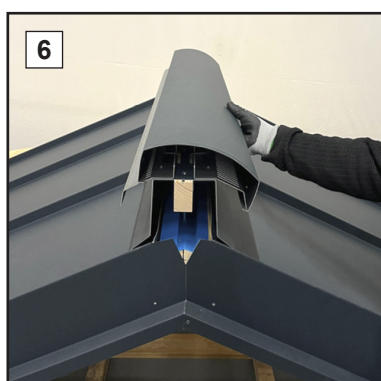

Kapa slemenjaka može se navući ili zakopčati.

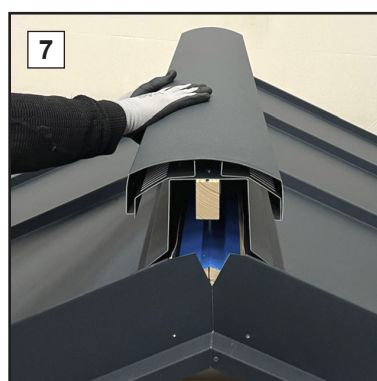

Proverite pravilno pričvršćivanje kape slemenjaka.