



### 1. JEDNOSTAVNO I BRZO

Kotlić stavimo na vulcnu namontiranog oluka.

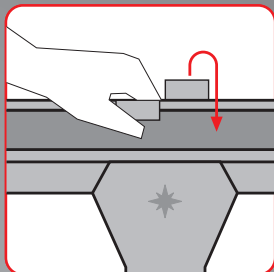


### 2. RUČNA MONTAŽA

Kotlić postavimo na željenu poziciju, te presavijemo zadnju stranu.

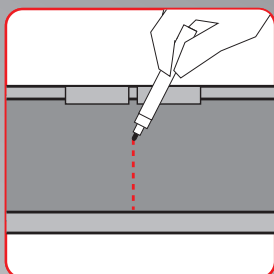


### 3. ODMERAVANJE

Olovkom označimo osu otvora za kotlić.

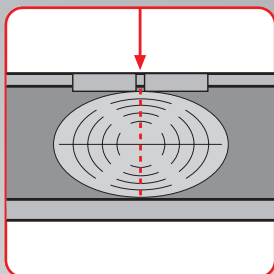


### 4. POSTAVLJANJE ŠABLONA

Šablon KJG stavimo na osu označenu u oluku.

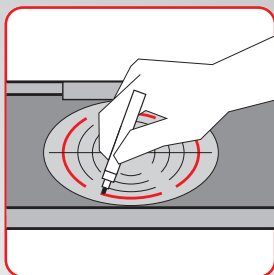


### 5. OZNAČAVANJE

Rupu označimo pomoću šablona. Za označavanje je potrebno iskoristiti otvor na šablonu zavisno od veličine oluka koji montiramo. Šablon KJG odgovara normi EN 12056-3.

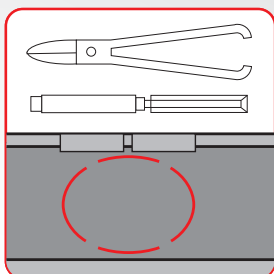


### 6. OBLIKOVANJE OTVORA

Otvor oblikujemo pomoću prikladnog alata.

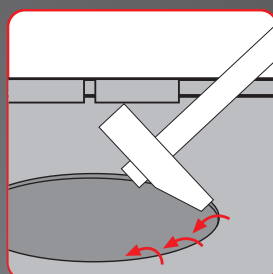


### 7. OBRADA OTVORA

4 mm savijemo pomoću silikonskog čekića.

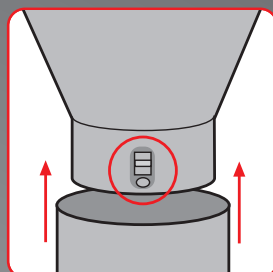


### 8. POSTAVLJANJE KOLENA

Koleno montiramo na kotlić opružnim sistemom FEDER.

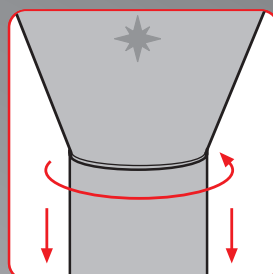


### 9. OKRETANJE KOLENA

Montirano koleno možemo jednostavno okretati u željenom smeru, te po potrebi skinuti.

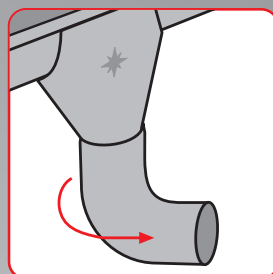

### 10. KRATKOTRAJNO REŠENJE

Kod nedovršenog odvodnog sistema koleno možemo staviti na privremenu poziciju.

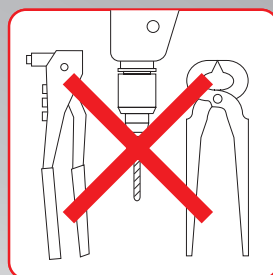

### 11. MONTAŽA BEZ ALATA

Za finalnu montažu nije potrebno bušenje, ni klešta za nitovanje.



### 12. VYSOKÁ PRODUKTIVITA

- usavršeni sistem
- štedi vreme
- sigurna montaža
- u skladu sa normama
- racionalno i inovativno